

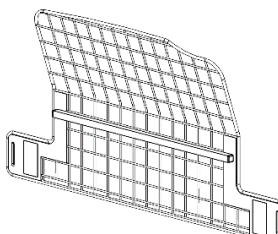
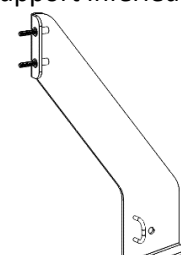
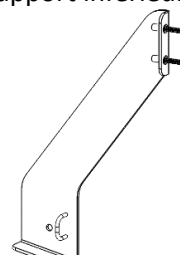
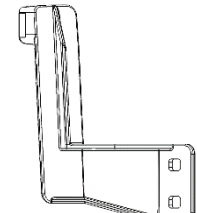
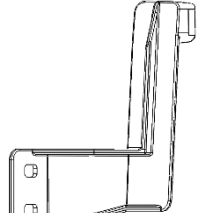
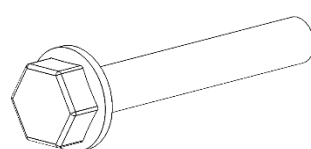
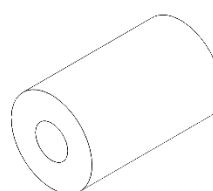
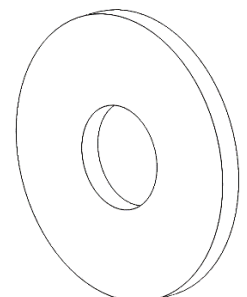


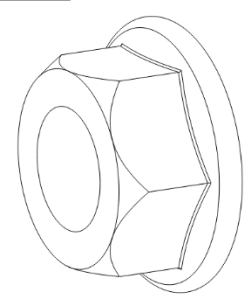

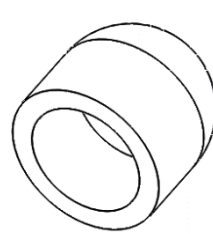


PART NUMBER: F551SSJ200
 NUMÉRO DE PIÈCE : F551SSJ200

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS
 D'INSTALLATION**

DESCRIPTION: FORESTER CARGO SEPARATOR
 DESCRIPTION : SÉPARATEUR D'ESPACE
 UTILITAIRE DU FORESTER

<p>A Mesh Filet</p>  <p>1X</p>	<p>B Left Lower Bracket Support inférieur gauche</p>  <p>1X</p>	<p>C Right Lower Bracket Support inférieur droit</p>  <p>1X</p>	
<p>D Left Top Bracket Support supérieur gauche</p>  <p>2X</p>	<p>E Right Top Bracket Support supérieur droit</p>  <p>2X</p>	<p>F Lower Bolt Boulon inférieur</p>  <p>2X</p>	<p>G Spacer Entretoise</p>  <p>2X</p>
<p>H Washer Rondelle</p>  <p>6X</p>	<p>I Flange Nut Écrou à embase</p>  <p>4X</p>	<p>J Bolt Cap Capuchon de boulon</p>  <p>4X</p>	<p>TOOLS REQUIRED: OUTILS REQUIS :</p>  <p>M10 Socket with Torque Wrench Douille M10 avec clé dynamométrique</p>  <p>M10 Socket with Ratchet Douille M10 avec clé à cliquet</p>

Meaning of Characters:
 Signification des symboles :

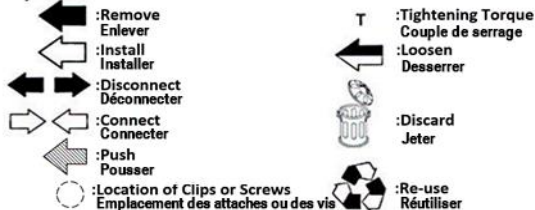

This product has been designed to allow for proper function of various vehicle safety components. Spacing near the side windows on both sides of the cargo separator are included in the design to allow for proper side curtain air bag clearances in the event of air bag deployment. Additionally, installation of this product will restrict the rear seats from fully reclining.

Ce produit a été conçu pour permettre le fonctionnement adéquat de divers composants de sécurité du véhicule. On a prévu de l'espace près des glaces latérales des deux côtés du séparateur pour laisser suffisamment de dégagement aux rideaux gonflables latéraux advenant leur déploiement. En outre, l'installation de cet article empêchera les sièges arrière de s'incliner complètement.

NOTE: This cargo separator is not suitable for containment of a pet. The cargo separator is designed to prevent average cargo larger than 10" x 10" stored in the cargo area from entering into the passenger compartment area. Items smaller than 10" x 10" may be able to pass through the openings on the side of the cargo separator that are required to provide clearance for the side curtain air bag.

REMARQUE : Ce séparateur d'espace utilitaire n'est pas adapté pour le confinement d'un animal domestique. Le séparateur d'espace utilitaire est conçu pour empêcher la cargaison moyenne de plus de 10 po x 10 po rangée dans l'espace utilitaire de pénétrer dans l'habitacle. Les articles plus petits que 10 po x 10 po pourraient passer à travers les ouvertures sur le côté du séparateur d'espace utilitaire, qui sont prévues pour laisser suffisamment de dégagement aux rideaux gonflables latéraux advenant leur déploiement.


VERSION
01

DATE
2018-04-16


SUBARU OF AMERICA

PAGE
1/3


- 1** Si la ceinture de sécurité du siège central de deuxième rangée est installée, détacher la ceinture de sécurité et la rétracter dans la support de montage au plafond.

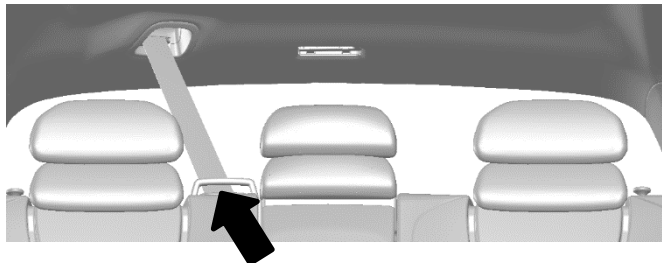


- 2** Rabattre les sièges de deuxième rangée pour faciliter l'accès à l'espace utilitaire pendant l'installation du séparateur d'espace utilitaire.

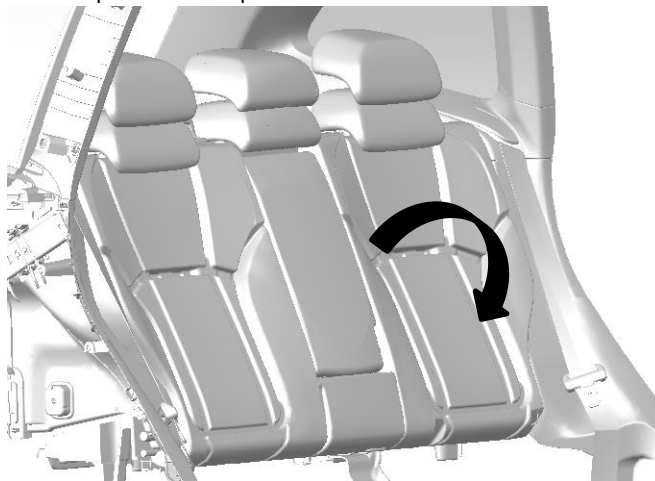


- 3** Ouvrir le couvercle du crochet d'arrimage. Retirer le boulon maintenant le couvercle à l'aide d'une douille de 10 mm puis déposer l'ensemble du crochet d'arrimage. Faire de même de l'autre côté.

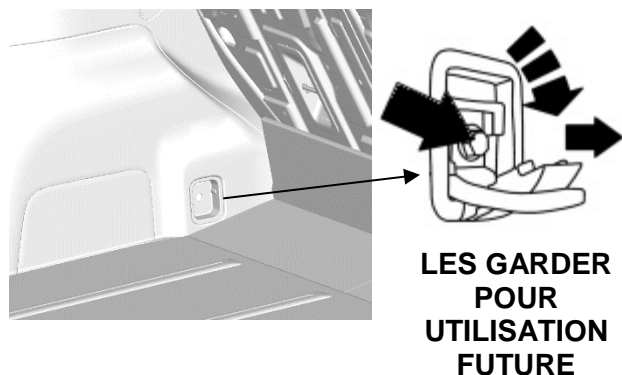


- 4** Installer le support inférieur gauche (B) du côté du conducteur où se trouvait le crochet d'arrimage à l'aide de l'entretoise (G), la rondelle (H) et un boulon inférieur (F) au moyen d'une douille de 10 mm. Pousser le support vers le bas jusqu'à ce que le support inférieur entre en contact avec le tapis. Serrer le boulon inférieur au couple de 8 N.m (70 po-lb).

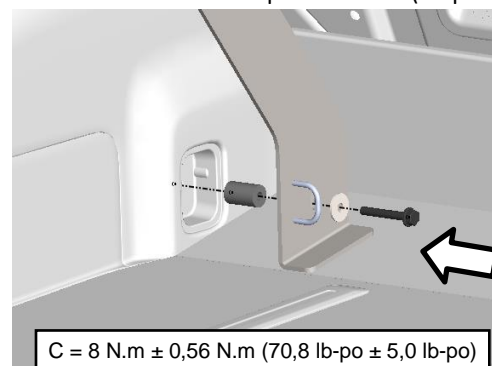

- 5** Installer le support inférieur droit (C) du côté du passager où se trouvait le crochet d'arrimage à l'aide de l'entretoise (G), la rondelle (H) et un boulon inférieur (F) au moyen d'une douille de 10 mm. Pousser le support vers le bas jusqu'à ce que le support inférieur entre en contact avec le tapis. Serrer le boulon inférieur au couple de 8 N.m (70 po-lb).

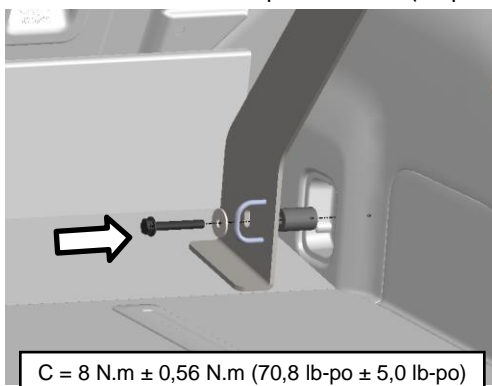


- 6** Poser le filet (A) en le plaçant sur les goujons des supports inférieurs (B et C). Installer une rondelle (H) et un écrou à embase (I) sur les goujons supérieurs de chaque support pour maintenir le filet en place. Placer le filet de manière à ce qu'il y ait environ 1 ¼ po de jeu avec le toit. Serrer le matériel à la main.

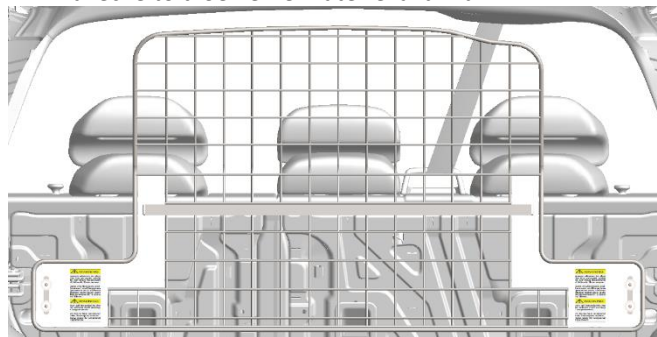


7


Retirer la rondelle (H) et l'écrou à embase (I) qui se trouvent sur les goujons supérieurs du côté conducteur. Installer le support supérieur gauche (D) sur les goujons, tout en veillant à ce que le support soit complètement engagé dans les pochettes du couvercle de l'espace utilitaire. Réinstaller la rondelle (H) et les écrous à embase (I). Serrer le matériel à la main.

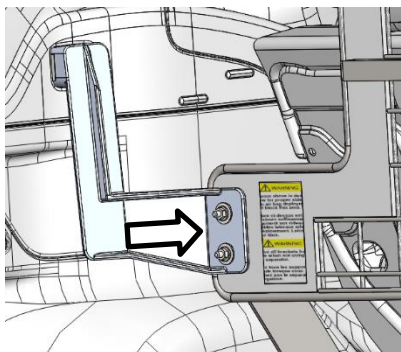
8


Retirer les rondelles (H) et les écrous à embase (I) du côté passager. Installer le support supérieur droit (E) sur les goujons, tout en veillant à ce que le support soit complètement engagé dans les pochettes du couvercle de l'espace utilitaire. Réinstaller la rondelle (H) et les écrous à embase (I). Serrer le matériel à la main.

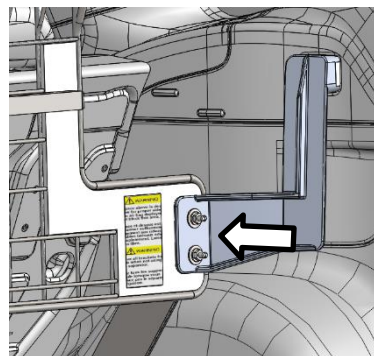
9

Pousser sur chaque support supérieur (D et E) pour vous assurer qu'il tient fermement dans la pochette du couvercle de l'espace utilitaire.

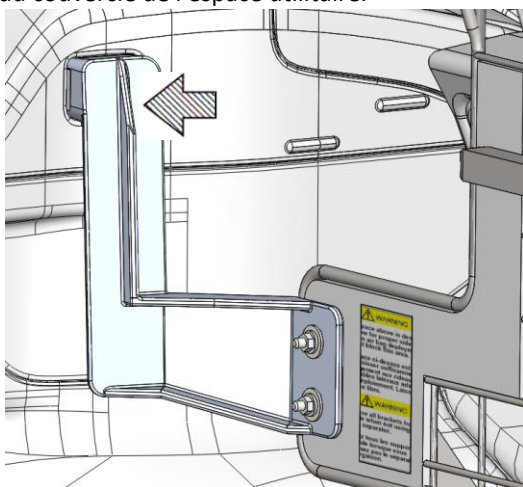
10


Serrer les quatre écrous à embase (I) au couple de $8 \text{ N.m} \pm 0,56 \text{ N.m}$ ($70,8 \text{ lb-po} \pm 5,0 \text{ lb-po}$) à l'aide d'une douille de 8 mm et une clé dynamométrique. Serrer dans l'ordre indiqué.

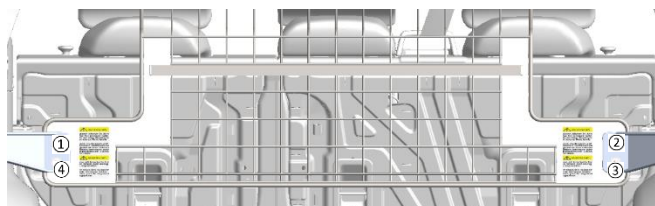

$C = 8 \text{ N.m} \pm 0,56 \text{ N.m}$ ($70,8 \text{ lb-po} \pm 5,0 \text{ lb-po}$)

11

Installer les quatre capuchons (J) sur les extrémités des goujons dépassant dans l'espace utilitaire.

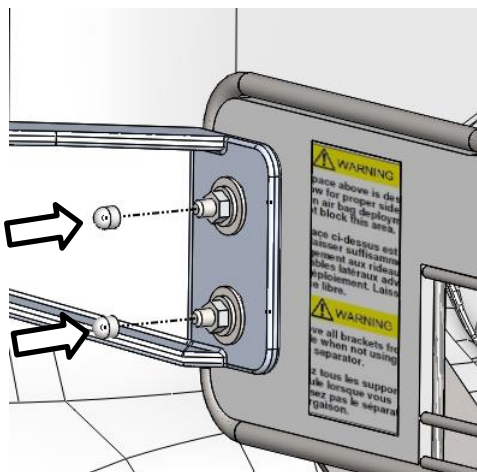
12

Tirer la ceinture de sécurité de deuxième rangée vers le bas à l'avant du séparateur d'espace utilitaire et enclencher le verrou dans la deuxième rangée.

